

# J4 WT

# DE - Kurzanleitung

## Sicherheitshinweise

**Achtung:** Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anweisungen zu befolgen. Falsche Montage kann zu ernsthaften Verletzungen führen. Diese Sicherheitshinweise sind aufzubewahren.

- Der Antrieb, das Drehmoment und die Laufzeit müssen auf die Gesamtanlage abgestimmt sein.
- Es darf nur Original Somfy Zubehör verwendet werden (Adapter, Lager, Stecker, ...).
- Errichten, Prüfen, in Betrieb setzen und Fehlerbehebung der Anlage darf nur von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Der ordnungsgemäße Betrieb der Anlage ist nur bei fachgerechter Installation, Montage, ausreichender Stromversorgung und Wartung gewährleistet.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen (z.B. Verschleiß, beschädigte Kabel und Federn oder verstellte Endlagen) darf die Anlage nicht benutzt werden.
- Vor Arbeiten an der Anlage sind alle Anschlussleitungen spannungslos zu schalten.
- Beachten sie die Montage- und Bedienungsanleitungen, insbesondere die Sicherheitshinweise des Herstellers der zu betreibenden Einrichtung.


## Elektrischer Anschluß



### Gefahr

Offen liegende Spannungsleitungen → Berührungsgefahr, Stromschlag  
 ⚡ Schalten Sie alle zu montierenden Anschlussleitungen spannungslos! ⚡ Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten.

- Achtung:**
- Dieses Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person (Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000-10) installiert werden.
  - Die fachlich qualifizierte Person muss alle im Installationsland geltenden Normen und Gesetze befolgen.
  - Bei Drehrichtungsänderung muss die Umschaltverzögerung mind. 500 ms (spannungsfrei) betragen.
  - Einschaltverzögerung des Antriebs: max. 200 ms
  - Parallelschaltung: bis 3 Antriebe (max. Kabellänge 50m)

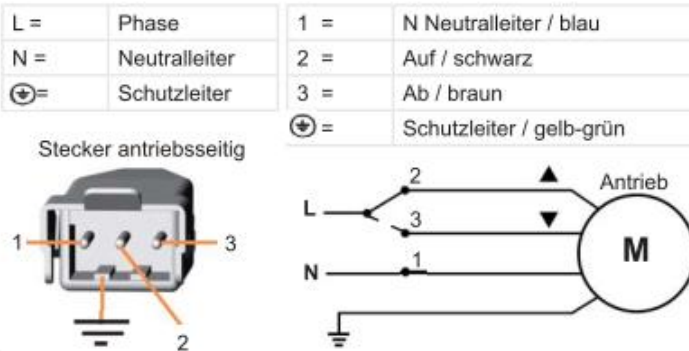

Verriegelte Schalter/  
Taster/Steuerungen



Umschaltverzögerung:  
mind. 500 ms (spannungsfrei)



## Endlageneinstellung

**Werkseinstellung:** Der Antrieb wird in der unteren Endlage mit 120 von max. 200 Umdrehungen bis zur oberen Endlage ausgeliefert.

### Aktivieren des Einstellmodus

Führen Sie zum Aktivieren des Einstellmodus nur eine der 3 unten aufgeführten Aktionen durch: ❶ oder ❷ oder ❸


- ❶ WT Taste am Einstellkabel 5s drücken.  
 ⇒ Der Behang fährt kurz in AUF-Richtung.



- ❷ AUF- und AB-Taste am Funkhandsender (nur in Verbindung mit Soliris Mod/Var Slim Receiver RTS ab Vers.B00) 8s gleichzeitig drücken.  
 ⇒ Der Behang fährt kurz in AUF-Richtung.



- ❸ Letzer Befehl muss AB-Richtung gewesen sein und Position Behang mittig!  
 ❸ AUF- oder AB-Taste am vorhandenen Schalter gleichzeitig mit dem Schaltfühler des Antriebs für 5s drücken.  
 ⇒ Der Behang fährt kurz in AUF-Richtung.



### Obere Endlage

- Jetzt AUF-Taste drücken.  
 ⇒ Der Behang fährt an, stoppt
- AUF-Taste weiter betätigen, bis gewünschte obere Endlage erreicht ist.
- AB-Taste drücken.  
 ⇒ Die neue obere Endlage ist gespeichert

Wird der Schaltfühler während der Einstellung betätigt, wird die Position direkt unterhalb als obere Endlage gespeichert.



### Untere Endlage

- Jetzt AB-Taste drücken.  
 ⇒ Der Behang fährt an, stoppt und fährt weiter in AB-Richtung.
- AB-Taste gedrückt halten, bis gewünschte untere Endlage erreicht ist.
- AUF-Taste drücken.  
 ⇒ Die neue untere Endlage ist gespeichert



## Antrieb zurücksetzen

Drücken Sie die AUF- und AB- Taste gleichzeitig bzw. die WT Taste am Einstellkabel ca. 15 Sekunden lang, bis der Antrieb mit 2 Bewegungen bestätigt. Die aktuelle Position wird als untere Endlage gespeichert.

