


Einstellanleitung Selve SEL Plus (Elektronikmotor)

Motor in Welle montieren (vollständig einschieben) – in Lager befestigen und Rolladen einhängen.

WICHTIG: Unteren Anschlag (Stopper/Winkelendstab) montieren!

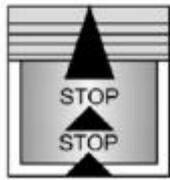

Montagekabel – oder Motor direkt an Schalter anschließen (nur Elektriker)




Motor mit **Auf- oder Ab-Tasten** (egal) fahren lassen – Motor fährt automatisch in Aufwärts-Richtung und schaltet am Endanschlag ab – **FAHRTASTE GEDRÜCKT HALTEN!**



Motor läuft dann automatisch (nach ca. 1 Sekunde) in Abwärts-Richtung bis er automatisch abschaltet



Motor ist eingestellt. (Endlagen und Drehrichtung sind korrekt gespeichert)

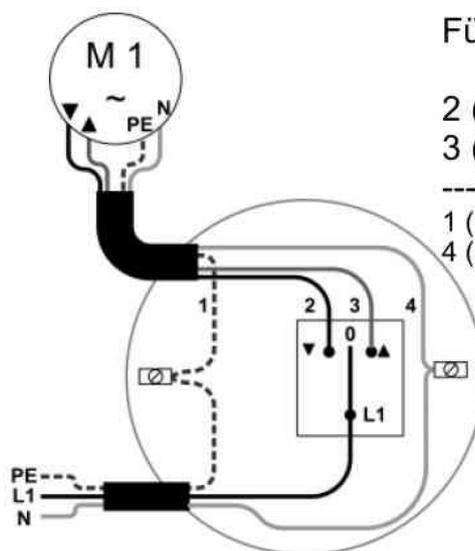

Für den Elektriker:

2 (AB) = schwarz

3 (AUF) = braun

1 (PE) - gelb/grün

4 (Nulleiter) - blau