KÖBBERLING KUNSTSTOFFWERK

J4 WT DE - Kurzanleitung

Sicherheitshinweise

Achtung: Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anweisungen zu befolgen. Falsche Montage kann zu ernsthaften Verletzungen führen. Diese Sicherheitshinweise sind aufzubewahren.

- Der Antrieb, das Drehmoment und die Laufzeit müssen auf die Gesamtanlage abgestimmt sein.
- Es darf nur Original Somfy Zubehör verwendet werden (Adapter, Lager, Stecker, ...).
- Errichten, Prüfen, in Betrieb setzen und Fehlerbehebung der Anlage darf nur von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Der ordnungsgemäße Betrieb der Anlage ist nur bei fachgerechter Installation, Montage, ausreichender Stromversorgung und Wartung gewährleistet.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen (z.B. Verschleiß, beschädigte Kabel und Federn oder verstellte Endlagen) darf die Anlage nicht benutzt werden.
- Vor Arbeiten an der Anlage sind alle Anschlussleitungen spannungslos zu schalten.
- Beachten sie die Montage- und Bedienungsanleitungen, insbesondere die Sicherheitshinweise des Herstellers der zu betreibenden Einrichtung.

Elektrischer Anschluß

Gefahr

Offen liegende Spannungsleitungen → Berührungsgefahr, Stromschlag
Schalten Sie alle zu montierenden Anschlussleitungen spannungslos! Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten.

Achtung:

- ***Dieses Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person (Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000-10) installiert werden.***
- ***Die fachlich qualifizierte Person muss alle im Installationsland geltenden Normen und Gesetze befolgen.***
- ***Bei Drehrichtungsänderung muss die Umschaltverzögerung mind. 500 ms (spannungsfrei) betragen.***
- ***Einschaltverzögerung des Antriebs: max. 200 ms***
- ***Parallelschaltung: bis 3 Antriebe (max. Kabellänge 50m)***

L =	Phase
N =	Neutralleiter
⏚ =	Schutzleiter

1 =	N Neutralleiter / blau
2 =	Auf / schwarz
3 =	Ab / braun
⏚ =	Schutzleiter / gelb-grün

Stecker antriebsseitig

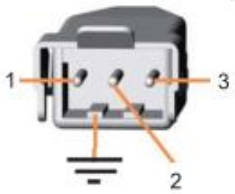

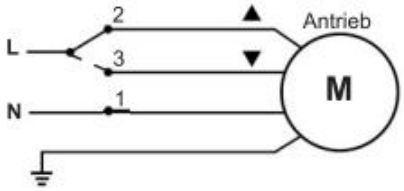

Verriegelte Schalter/
Taster/Steuerungen

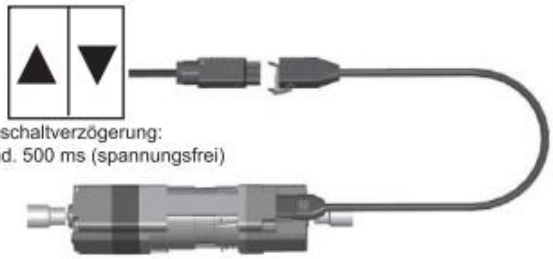

Umschaltverzögerung:
mind. 500 ms (spannungsfrei)

Endlageneinstellung

Werkseinstellung: Der Antrieb wird in der unterern Endlage mit 120 von max. 200 Umdrehungen bis zur obere Endlage ausgeliefert.

Aktivieren des Einstellmodus

Führen Sie zum Aktivieren des Einstellmodus nur eine der 3 unten aufgeführten Aktionen durch: ❶ oder ❷ oder ❸

❶ WT Taste am Einstellkabel 5s drücken.
☞Der Behang fährt kurz in AUF-Richtung.

❷ AUF- und AB-Taste am Funkhandsender (nur in Verbindung mit Soliris Mod/Var Slim Receiver RTS ab Vers.B00) 8s gleichzeitig drücken.
☞Der Behang fährt kurz in AUF-Richtung.

⚠ **Letzer Befehl muss AB-Richtung gewesen sein und Position Behang mittig!**
❸ AUF- oder AB-Taste am vorhandenen Schalter gleichzeitig mit dem Schaltfühler des Antriebs für 5s drücken.
☞Der Behang fährt kurz in AUF-Richtung.

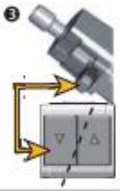

Obere Endlage

- Jetzt AUF-Taste drücken.
  ☞Der Behang fährt an, stoppt
- AUF-Taste weiter betätigen, bis gewünschte obere Endlage erreicht ist.
- AB-Taste drücken.
  ⇨ Die neue obere Endlage ist gespeichert

ⓘ Wird der Schaltfühler während der Einstellung betätigt, wird die Position direkt unterhalb als obere Endlage gespeichert.

Untere Endlage

- Jetzt AB-Taste drücken.
  ☞Der Behang fährt an, stoppt und fährt weiter in AB-Richtung.
- AB-Taste gedrückt halten, bis gewünschte untere Endlage erreicht ist.
- AUF-Taste drücken.
  ⇨ Die neue untere Endlage ist gespeichert

Antrieb zurücksetzen

Drücken Sie die AUF- und AB- Taste gleichzeitig bzw. die WT Taste am Einstellkabel ca. 15 Sekunden lang, bis der Antrieb mit 2 Bewegungen bestätigt. Die aktuelle Position wird als untere Endlage gespeichert.